


# Istruzione breve

## Caldaia da arredo a pellets FireWIN

### InfoWIN

Le funzioni più importanti dell'unità di funzionamento in breve:

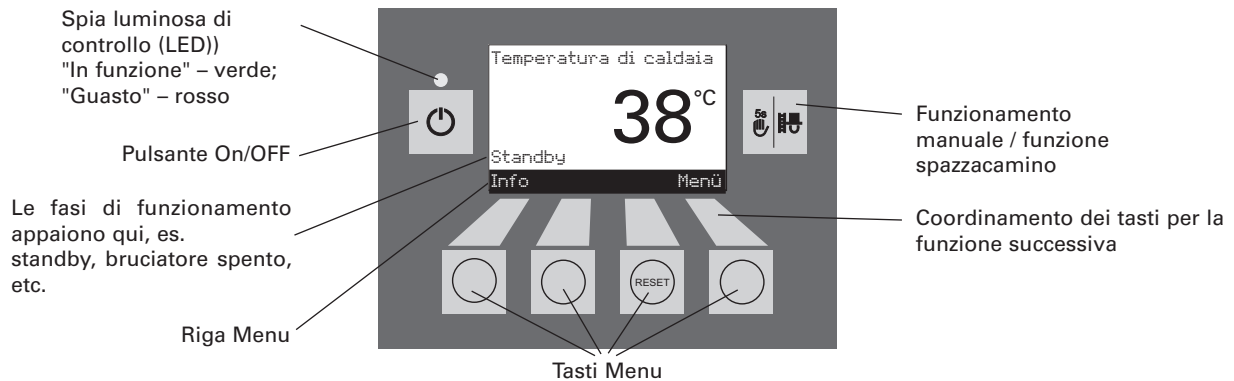

### Funzione spazzacamino

**Avvio:** premere brevemente il tasto manuale spazzacamino (si accende la spia), premere nuovamente brevemente il tasto, la temperatura della caldaia si regola a ca. 60°C.



Premendo di volta in volta il tasto Menu, la Caldaia può funzionare al 30% di portata (= carico parziale) o al 100%.



**Chiudere la funzione:** premere il tasto Interruzione oppure il tasto manuale spazzacamino o automaticamente dopo ca. 45 min.

### Eliminazione cenere

**FireWIN Klassik e Premium** dopo ca. 400 kg di pellets (~ 250 ore di funzionamento)

**FireWIN Exklusiv** dopo ca. 1200 kg di pellets (~ 750 ore di funzionamento)

L'uso di combustibile rispondente ad elevati standard qualitativi ONORM M7135 e DINplus assicura maggior rendimento, minore sporco e migliore mantenimento del generatore nel tempo.




Prima di qualsiasi intervento nella FireWIN resettare escludendo questo simbolo sempre premendo il tasto ON/OFF e attendere che termini la fine della combustione. Il portello della camera di combustione ed il portello cenere non devono essere aperti in questa fase.

- Maniglia pulizia pareti termiche (solo nella FireWIN Klassik/Premium). Alzare e muovere più volte avanti e indietro.
- Svuotare il cassetto/i cenere ed estrarre la cenere dal pozzetto pareti termiche (laterale destro).



Maniglia

Inserire la maniglia e muoverla più volte

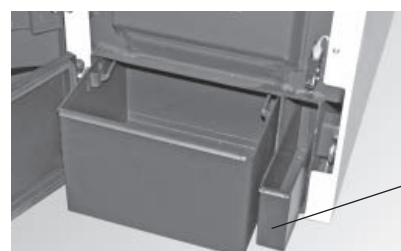

Cassetto cenere delle superfici termiche

Svuotare cassetto/i cenere e togliere la cenere dal pozzetto superfici termiche

## Controllo della camera di combustione e tazza bruciatore, con pulizia se necessario

**FireWIN Klassik e Premium** ogni 800 kg ca. di pellets (~ 500 ore di funzionamento).

**FireWIN Exklusiv** ogni 1200 kg ca. di pellets (~ 750 ore di funzionamento).



Prima di qualsiasi intervento nella FireWIN resettare escludendo questo simbolo sempre premendo il tasto ON/OFF e attendere che termini la fine della combustione. Il portello della camera di combustione ed il portello cenere non devono essere aperti in questa fase.


La FireWIN è predisposta con un avviso intervalli di pulizia. L'avviso di pulizia appare sull'InfoWIN. Una volta effettuata la pulizia ripristinare l'InfoWIN.

### Pulizia:

- Estrarre la piastra deflettrice e togliere la cenere.
- Togliere la cenere volatile con pennello apposito dalla sonda thermocontrol.
- Eliminare residui di combustione dalla tazza del bruciatore.
- Togliere la polvere di abrasione del pellet in eccesso controllando la stiva della FireWIN.
- Svuotare il cassetto/i cenere e togliere la cenere dal pozzetto superfici termiche.




Togliere piastra deflettrice, pulire

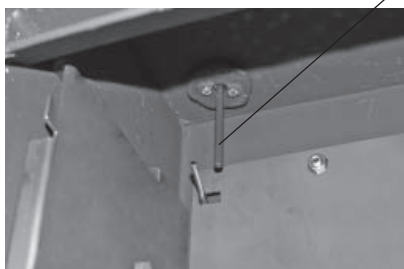

Sonda thermocontrol


Pulire sonda thermocontrol

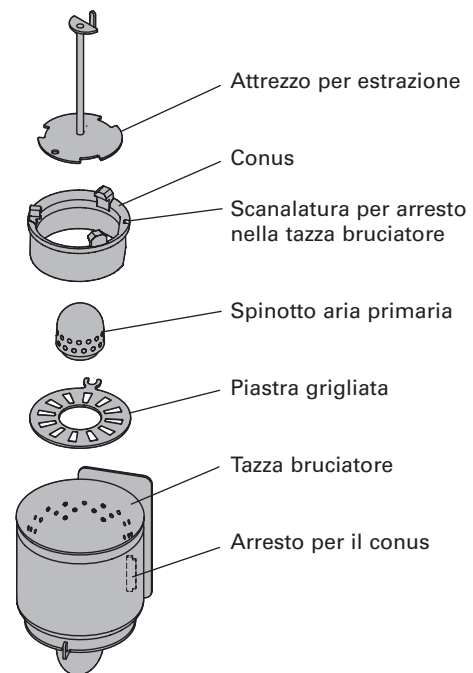


Pulire tazza bruciatore

### Azzeramento dell'avviso di pulizia

Dopo aver effettuato la pulizia del vano combustione e della tazza del bruciatore si deve azzerare il contatore di funzionamento per avviso di pulizia caldaia. Collegare la caldaia a InfoWIN – attendere l'autocontrollo. Premere il tasto Menu ed entrare nel settore utente. In questo settore selezionare il punto "Pulizia caldaia" e confermare. Premendo il tasto Sì il contatore funzionamento per l'avviso di pulizia caldaia è azzerato.

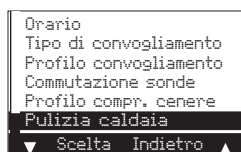

"Pulizia caldaia" scelta

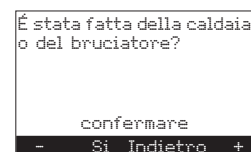

Confermare con il tasto "Sì"

## La pulizia va effettuata almeno una volta per stagione

Per la pulizia delle superfici termiche, nipple manometrico, paratia ruota coclea, girante ventilatore, scatola ventilatore, tubo di scarico fumi, vedi istruzioni per l'uso FireWIN.