

1. Visualizzazione della schermata di base e selezione dei circuiti di riscaldamento o di acqua calda

Visualizzazione del circuito di riscaldamento attualmente

Info circuito di riscaldamento 1

Interrogazione e impostazione del programma orario per il circuito di

Impostazioni di base circuito di riscaldamento 1

Visualizzazione del modo di funzionamento selezionato

Livello di servizio (solo per il personale addestrato)

Stato dell'acqua calda 1

Info caldaia

La schermata di base mostra sempre il circuito di riscaldamento 1 e il circuito di acqua calda 1. Premendo il tasto freccia, lo schermo cambia a destra e appaiono gli altri circuiti di riscaldamento e di acqua calda (fino a quattro circuiti di riscaldamento e due circuiti di acqua calda possibili).

Zurück zum Grundbildschirm

Interrogazione e impostazione del

Impostazioni di base circuito di

2. Visualizzazione del livello delle informazioni del circuito di riscaldamento e della caldaia

Info circuito di


Heizkreis 1	
Raumtemperatur Soll	15,0 °C
Raumtemperatur	21,6 °C
Vorlauftemperatur	5,0 °C
Mischer 0-100%	0,0 %

Info caldaia

BioWIN	
Kesseltemperatur	20,0 °C
Wärmeanforderung HK	35,0 °C
Wärmeanforderung WW	0,0 °C

3. Cambiare il modo di funzionamento

Durch klicken auf „Abgesenkt“ erscheint ein Kontextfenster um die Betriebswahl vorzunehmen.

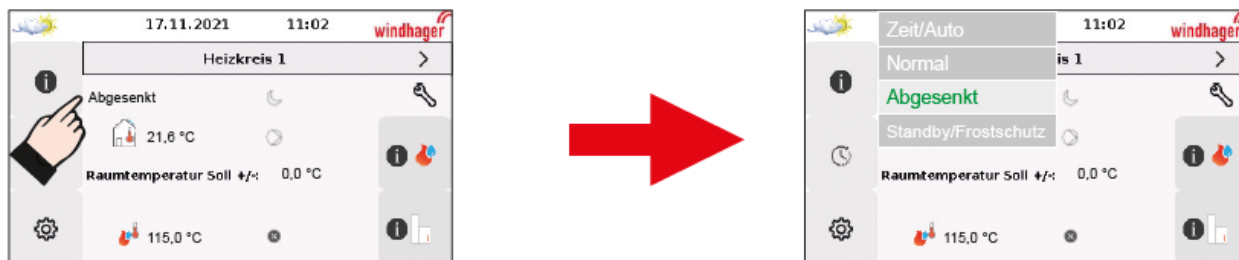

Simbolo	Modalità di funzionamento	Significato / Funzione
	Tempo / Auto	Funzionamento del riscaldamento secondo il programma orario
	Normale	È controllato al setpoint di temperatura ambiente impostato per il funzionamento diurno.
	Abbassato	È controllato al setpoint di temperatura ambiente impostato per la modalità di riduzione.
	Standby / Protezione antigelo	Il circuito di riscaldamento è spento, solo la protezione antigelo è attiva


La modalità di funzionamento può essere selezionata separatamente per ogni circuito di riscaldamento e di acqua calda.

Se, per esempio, volete disattivare manualmente il vostro riscaldamento con 2 circuiti di riscaldamento in estate e continuare a far funzionare solo la preparazione dell'acqua calda, dovete cambiare la selezione di funzionamento di entrambi i circuiti di riscaldamento 1 e 2 in "Standby".

Per cambiare la modalità di funzionamento dei circuiti di riscaldamento 2-4 e del circuito dell'acqua calda 2, passare alla visualizzazione degli altri circuiti di riscaldamento e selezionare il circuito di riscaldamento da cambiare.

4. Creare e modificare i programmi temporali

Per creare o cambiare i programmi orari, premere l'orologio:

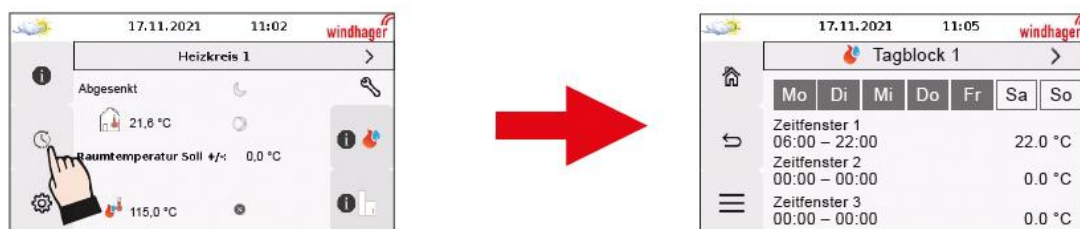

I programmi temporali possono essere impostati separatamente per ogni circuito di riscaldamento e di acqua calda. Quanto segue vale per ogni circuito di riscaldamento o di acqua calda:

Si possono memorizzare fino a 3 blocchi di giorni con 3 finestre temporali ciascuno, per esempio:

	Giorni feriali	Fascia oraria	Impostare la temperatura
Blocco di giorni 1	Lun-Ven	08:00 - 16:00	20,0°
		16:00 - 22:00	22,0°
		22:00 - 08:00	18,0°
Blocco di giorni 2	Sab-Dom	08:00 - 22:00	22,0°
		22:00 - 08:00	18,0°

Nota: se i blocchi giornalieri si sovrappongono, si applica sempre il valore di temperatura nominale più alto.