



Impostazione DIP

Indicazioni tecniche

THITT016_REV1.0_02/17

Impostazione DIP FORESTA


L'adattamento della potenza della caldaia avviene tramite gli interruttori DIP 1 e 2.
Gli interruttori 3 e 4 non devono essere modificati!

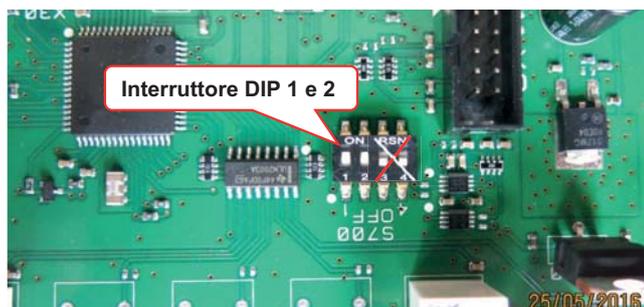

FORESTA 18




FORESTA 25




FORESTA 30

Impostazione DIP LogWIN


L'adattamento della potenza della caldaia avviene tramite gli interruttori DIP 1 e 2.
Gli interruttori 3 e 4 non devono essere modificati!

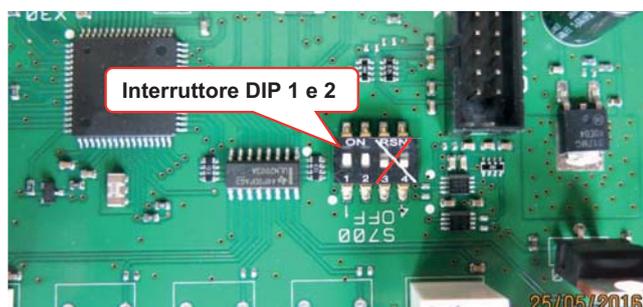

LWK 180








LWK 250




LWK 300

Impostazione DIP LogWIN Premium e LogWIN Premium Touch

Impostazione interruttore DIP - Scheda caldaia

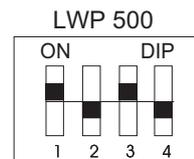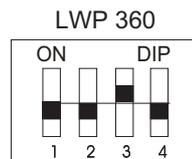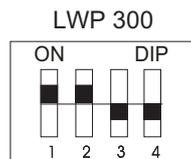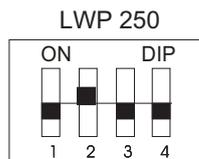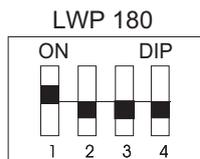

Impostazione interruttore DIP - Scheda aggiuntiva

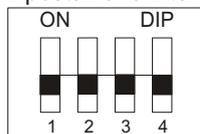









(si applica a tutti i modelli di caldaia)

Impostazione DIP




Indicazioni tecniche

THITT016_REV1.0_02/17

Impostazione DIP BioWIN II
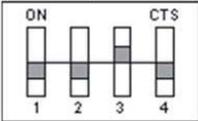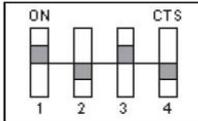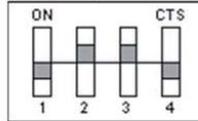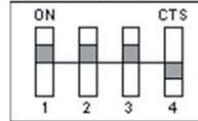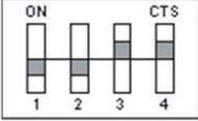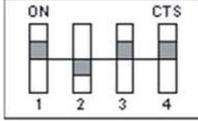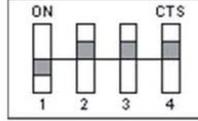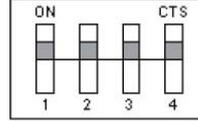
<p>Pellet boiler 100K (Klassik / Premium)</p>  <p>Switch 1: OFF Switch 2: OFF Switch 3: ON Switch 4: OFF</p>	<p>Pellet boiler 150K (Klassik / Premium)</p>  <p>Switch 1: ON Switch 2: OFF Switch 3: ON Switch 4: OFF</p>	<p>Pellet boiler 210K (Klassik / Premium)</p>  <p>Switch 1: OFF Switch 2: ON Switch 3: ON Switch 4: OFF</p>	<p>Pellet boiler 260K (Klassik / Premium)</p>  <p>Switch 1: ON Switch 2: ON Switch 3: ON Switch 4: OFF</p>
<p>Pellet boiler 100E (Exklusiv)</p>  <p>Switch 1: OFF Switch 2: OFF Switch 3: ON Switch 4: ON</p>	<p>Pellet boiler 150E (Exklusiv)</p>  <p>Switch 1: ON Switch 2: OFF Switch 3: ON Switch 4: ON</p>	<p>Pellet boiler 210E (Exklusiv)</p>  <p>Switch 1: OFF Switch 2: ON Switch 3: ON Switch 4: ON</p>	<p>Pellet boiler 260E (Exklusiv)</p>  <p>Switch 1: ON Switch 2: ON Switch 3: ON Switch 4: ON</p>

Impostazione DIP BioWIN XL
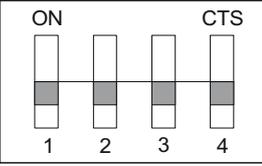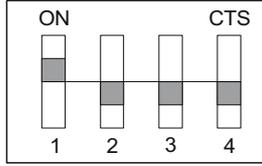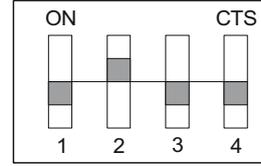
<p>BioWIN XL 350 E</p> 	<p>BioWIN XL 450 E</p> 	<p>BioWIN XL 600 E</p> 
---	---	--

Impostazione DIP PuroWIN


	PW 240		PW 300		PW 400		PW 490		PW 600	
	Alimen. diretta	Alimen. ad aspiraz.								
Dip switch										

Impostazione DIP


Indicazioni tecniche

THITT016_REV1.0_02/17

Impostazione DIP FireWIN (scheda caldaia FMF)

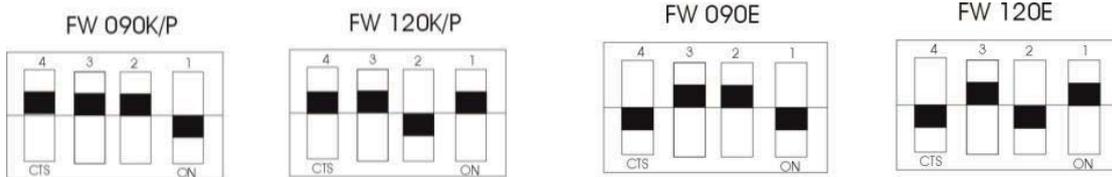

Impostazione DIP PMX

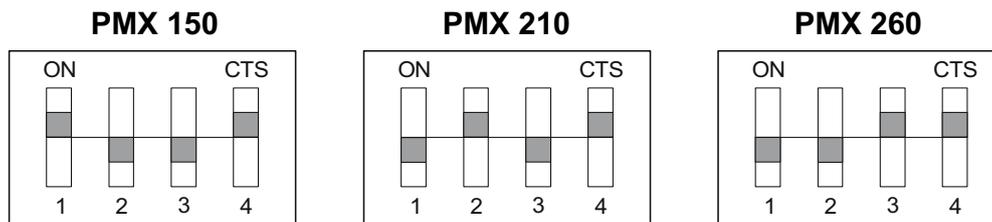

Switch 1: ON
 Switch 2: OFF
 Switch 3: OFF
 Switch 4: ON

Switch 1: OFF
 Switch 2: ON
 Switch 3: OFF
 Switch 4: ON

Switch 1: OFF
 Switch 2: OFF
 Switch 3: ON
 Switch 4: ON