

## Fissaggi ADN per tetti inclinati - guide zincate

### Indicazioni tecniche

#### 1.1 Dimensioni d'ingombro per i collettori CPC 18 RP

##### Misura A

Nr. collettori affiancati	Misura A
1	2,43
2	4,86
3	7,29
4	9,72
5	12,15
6	14,58


Nr. collettori affiancati	Misura B
1	1,61
2	3,37
3	5,13

##### Misura C

Pari alla sporgenza di gronda.

##### Misura D

Almeno 3 file di tegole.

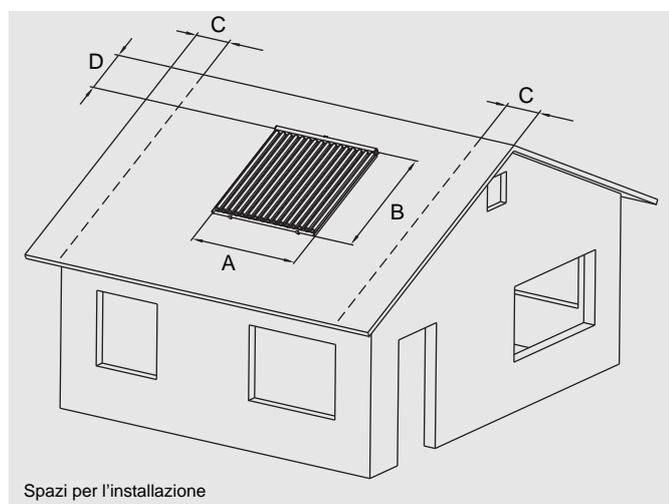


#### 1.2 Componenti in fornitura dei fissaggi ZINCATI per i collettori CPC 18 RP

##### Scatola grande ADN

Pos. 1 Guida d'appoggio	3
Pos. 2 Graffa di montaggio sup.	3
Pos. 3 Graffa di montaggio inf.	3
Pos. 4 Viti testa a martello	9
Pos. 5 Rondella e dado esag.	9

##### Scatola piccola ADN

Pos. 6 Staffa fissaggio (tegole o coppi)	6
Pos. 7 Spessore in legno	18
Pos. 8 Viti 6 x 140 mm	18
Pos. 4 Viti testa a martello	6
Pos. 5 Rondella e dado esag.	6

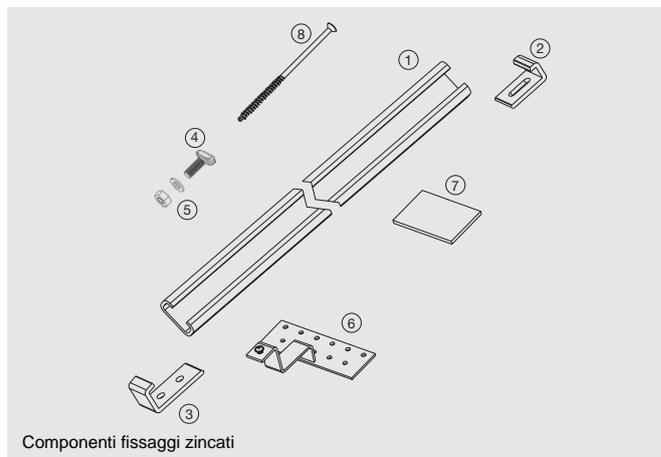


#### 1.3 Collocazione delle staffe di fissaggio

Durante il montaggio dei pannelli CPC 18 RP vengono applicate 3 guide d'appoggio. Se possibile, la terza guida d'appoggio deve essere posizionata all'incirca al centro tra le altre due guide d'appoggio. Montare le staffe di fissaggio sui travetti inclinati del tetto alle distanze indicate nella figura rappresentata di seguito.


##### CPC 18 RP

Quota A	ca. 1m
Tegole	3 serie
Lastra copertura	6...8 serie

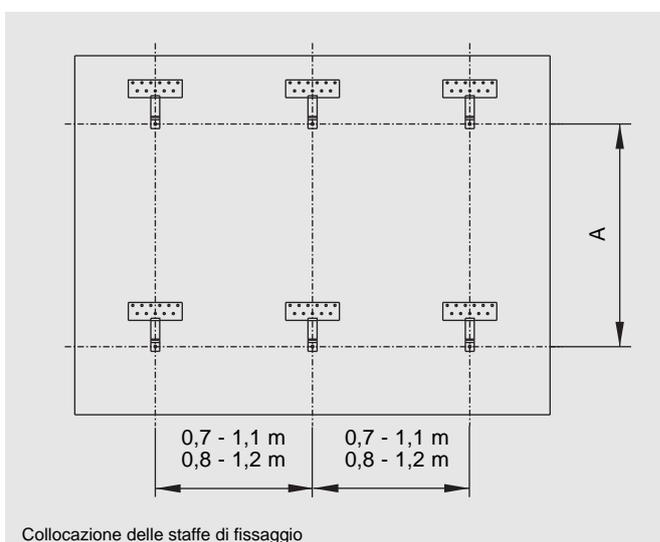


## 1.4 Montaggio delle staffe di fissaggio per i coppi

1. Cercare la posizione dei travetti e per il montaggio delle staffe di fissaggio rimuovere 2 o 3 coppi di una fila.  
La staffa di fissaggio deve appoggiare nel solco del coppo.
2. Se necessario, regolare l'altezza della staffa di fissaggio (pos. 2) agendo sulla base con gli spessori (pos. 3) in modo che fuoriesca a livello del coppo sottostante e prosegua rasente sopra il coppo nel solco, senza appoggiare sul coppo.
3. Nella zona delle staffe di fissaggio è necessario rimuovere i salvagocchia (pos. B) e i profili (pos. A) dei coppi.
4. Avvitare le staffe di fissaggio (pos. 2) eventualmente insieme agli spessori, ai travetti utilizzando le viti 6 x 140 mm (pos. 1). Serrare le viti.
5. Ricoprire il tetto in coppi.

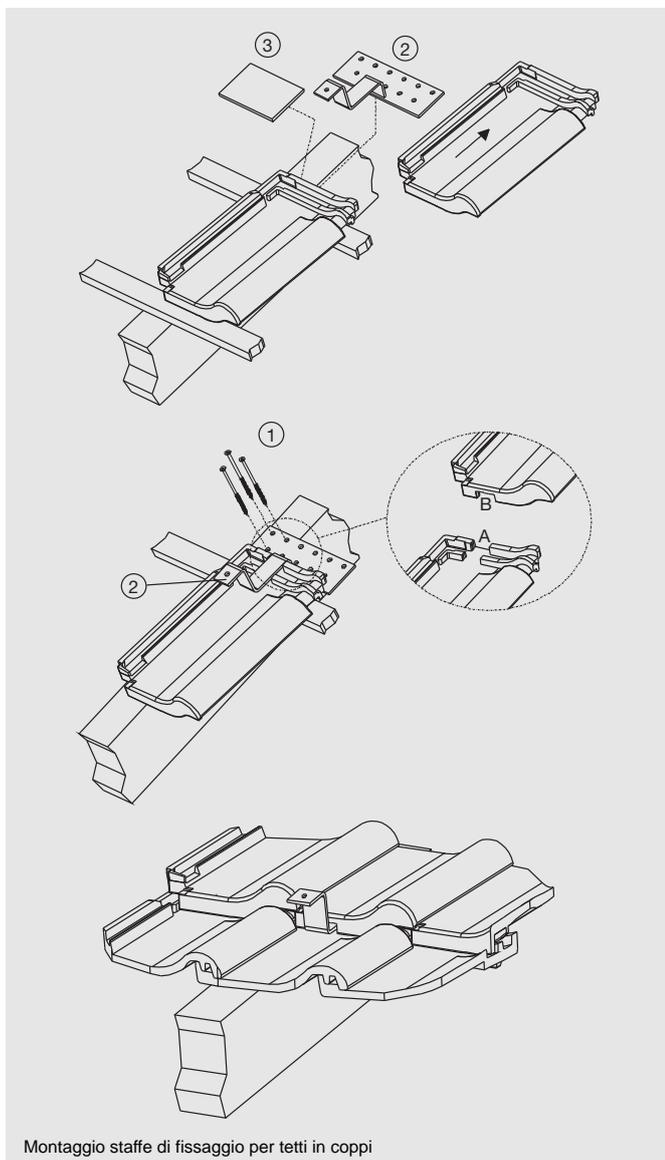

## 1.5 Montaggio delle staffe di fissaggio per il tetto a tegole piane


1. Cercare la posizione dei travetti e per il montaggio delle staffe di fissaggio rimuovere 2 o 3 coppi di una fila.  
La staffa di fissaggio (2) deve essere collocata con un lato (sinistro o destro) al centro della tegola sottostante.
2. Se necessario, regolare l'altezza della staffa di fissaggio (pos. 2) agendo sulla base con gli spessori (pos. 3) in modo che fuoriesca a livello del coppo sottostante e prosegua rasente sopra il coppo nel solco, senza appoggiare sul coppo.
3. Se necessario, ridurre il bordo superiore della tegola piana collocata al di sotto della staffa di fissaggio e/o tagliare opportunamente il listello posizionato al di sopra per ricavare lo spazio necessario alla staffa di fissaggio.
4. Ricoprire le staffe di fissaggio (pos. 2) eventualmente insieme agli spessori, sulle tegole piane utilizzando le viti 6 x 140 mm (pos. 1).
5. Viti 6 x 140 mm (pos. 1). A tale scopo tagliare una tegola vicino alla staffa di fissaggio nel senso della larghezza della staffa di fissaggio (pos. 4) utilizzando una troncatrice.

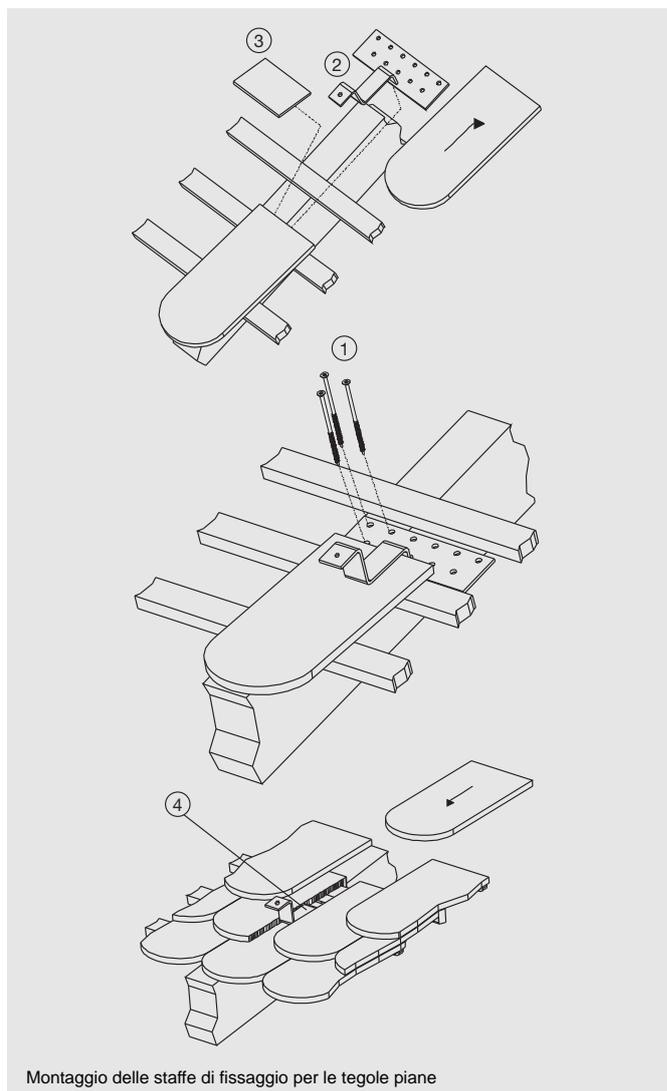


## 1.6 Montaggio delle guide d'appoggio fissaggi ZINCATI

1. La graffa superiore e quella inferiore vanno staccate per flessione nel punto di rottura prescritto.
2. Montare sulle guide d'appoggio le graffe inferiori con n° 2 viti per ognuna. La guida d'appoggio ha la scanalatura rivolta verso il basso.
3. Fissare le guide d'appoggio alle staffe utilizzando le apposite viti. Allineare le guide d'appoggio in modo tale che su entrambe le estremità delle guide d'appoggio sorgano le stesse sporgenze. L'allineamento delle staffe deve essere determinato servendosi di una corda. Il punto di riferimento dev'essere costituito dalla graffa inferiore.
4. **Importante:** tutte le viti devono essere fissate saldamente.


### Graffa di montaggio superiore e inferiore alla consegna

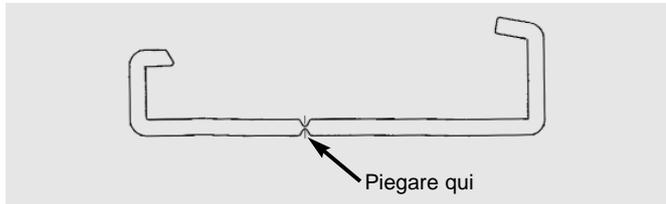

### Sezione collegamento guida d'appoggio/vite con testa a martello

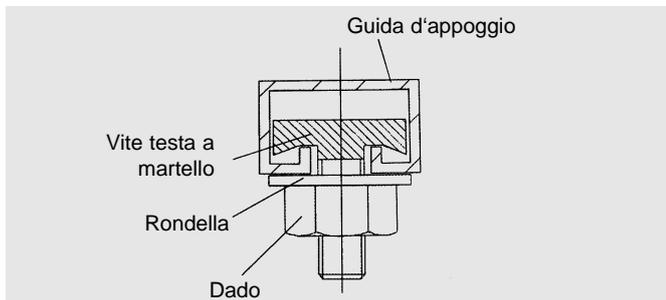

### Posizione finale della graffa di montaggio inferiore

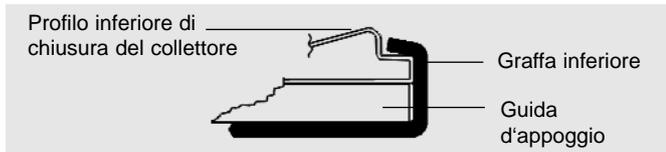

## 1.7 Montaggio del collettore con fissaggi ZINCATI



Il telo di protezione solare deve essere lasciato sul collettore fino a quando non si provvede al suo lavaggio e riempimento.

1. Mettere il collettore imballato sulle guide d'appoggio, aprire l'imballaggio e fare scivolare il collettore nelle sedi inferiori (pos. 1). L'alloggiamento inferiore deve racchiudere completamente il profilo terminale del collettore.
2. Appoggiare il collettore sulle guide in modo tale che sporga ugualmente da entrambi i lati.
3. Serrare le graffe di montaggio superiori (pos. 2) e avvitarle alle guide d'appoggio rispettivamente con una vite testa a martello.
4. Verificare che tutti i collegamenti a vite siano correttamente serrati.

